

## ⚠️注意事項

- 1、急激な温度変化、40℃以上または-5℃以下、長時間紫外線、ほこり、湿度にさらされる環境では使用しないこと
- 2、液体に浸したり、液体をかけないこと
- 3、鋭利なものや粘着質のものは描画スクリーンを傷めるので使用しないこと
- 4、強い衝撃や落下は損傷の原因になる
- 5、描画スクリーンの掃除はほこりのでない布でやさしく拭くこと
- 6、許可なく本製品を分解しないこと
- 7、電池交換の場合は必ず同じ型番の電池を使うこと

## ユーザーサポートについて

### LINE サポート

友だち登録してメッセージください  
<https://line.me/ti/p/@592lpmgo>



### Mail サポート

質問をメールしてください  
[supportamz@jooytrend.com](mailto:supportamz@jooytrend.com)



### Web サイト

お問い合わせフォームから質問ください  
<https://jooytrend.com/mailform/>



# JooyTrend

## 専用ペン以外の描画方法

専用ペン以外にも、プラスチック製品、木製品、竹製品、指の爪などで描画することができます。  
※金属製など硬すぎるものは画面を傷つけてしまいますので、使用しないでください。

## 部分消去用消しゴム以外の部分消去方法

専用ペンの後ろの部分消去用消しゴム以外にも、液晶クロスや布やゴム製のもので部分消去できます。

## 便利穴の使用方法

便利穴は、次の様な使い方ができます。

- 1、専用ペンまたは他の棒状のものを通して本体を立てた状態で使用する。※専用ペンを通す場合はペン先から通して、きつく押し過ぎないようにしてください。無理に押し込むとはずれなくなります。
- 2、ストラップを通して使えます。
- 3、フックで壁などに引っ掛けて使えます。

## 消去できない場合(電池交換について)

電池がなくなると消去できなくなりますので市販の電池(CR2025)を購入して交換してください。新しい電池で約1年間利用できます。予め付属している電池は稼働確認用で寿命が短い可能性があります。


## 画像保存&共有方法

描画した内容をスマホなどで撮影し、斜めから撮っても長方形に補正(台形補正)し、必要に応じて白黒反転して、メール・Line 等で共有する方法です。様々な方法がありますので、詳しくは以下の URL か QR コードからサポートサイトをご覧ください。

[https://jooytrend.com/memopad\\_support\\_saveshare/](https://jooytrend.com/memopad_support_saveshare/)



## 本体各部名称(裏面)

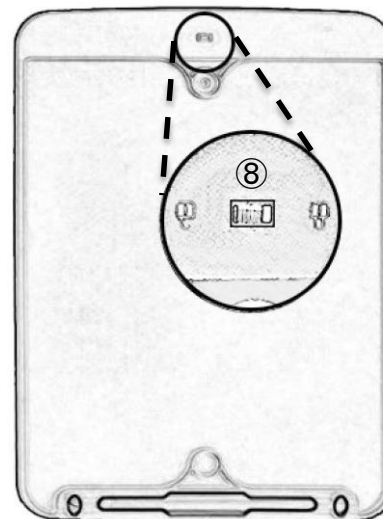

### ⑧ 消去ロックスイッチ

## 描画方法と全体消去方法

専用ペンで、強く押し当ててゆっくり動かすと太い線が描けます。  
弱く速く動かすと細い線が描けます。  
全体消去するには、クリアボタンを2回押します。

## 消去ロック方法

消去ロックスイッチが鍵のかかっているマークの方になっている場合は、クリアボタンと部分消去ボタンを押しても消えません。

## 部分消去方法

部分消去ボタンを1回押すと部分消去モードLEDライトが2秒に1回光ります。この状態は専用ペンの後ろの部分消去用消しゴムで600gの強度で摩擦するとその部分が消えます。

部分消去ボタンをもう1回(計2回)押すと部分消去モードLEDライトが2秒に2回光ります。この状態は専用ペンの後ろの部分消去用消しゴムで400gの強度で摩擦するとその部分が消えます。


部分消去モードは30秒経つかまたはクリアボタンを1回押すと解除されます。

# JooyTrend 電子メモパッド 取扱説明書

## セット内容:

本体、専用ペン、液晶クロス

## 本体各部名称(表面)

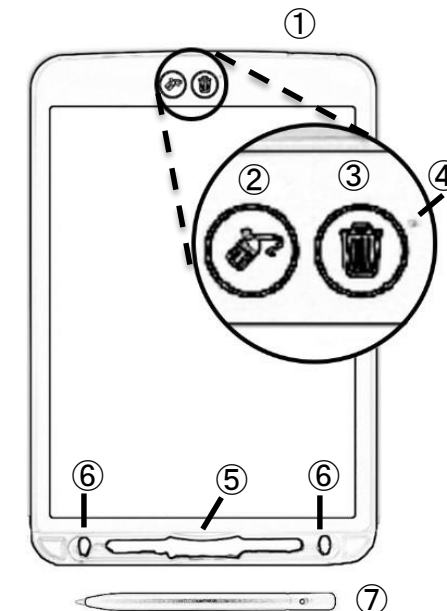

① ボタン電池 CR2025

② 部分消去ボタン

③ クリアボタン

④ 部分消去モードLEDライト

⑤ 専用ペンホルダー

⑥ 便利穴

⑦ 消しゴム付き専用ペン